

Anstellwinkel α = Winkel zwischen anströmender Luft und Profilsehne
Einstellwinkel β = Winkel zwischen Flugzeuglängsachse und Profilsehne
Gesamtwinkel = Anstellwinkel + Einstellwinkel

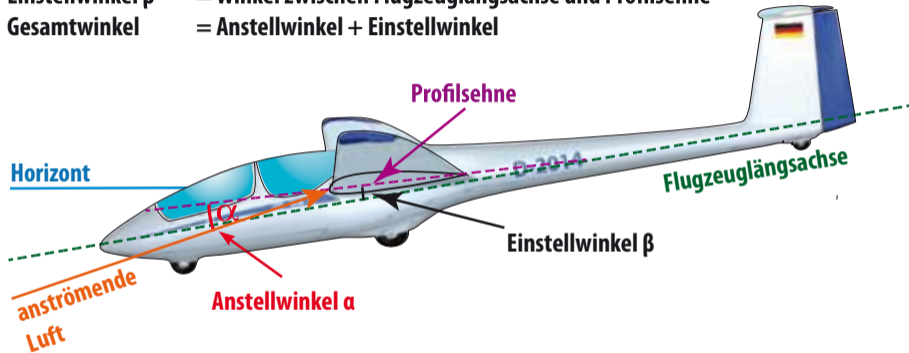


Bild 2.09
Anstellwinkel, Einstellwinkel und Horizont